


für den Einbau von Fensterbänken bei WDVS-
und Putzfassaden

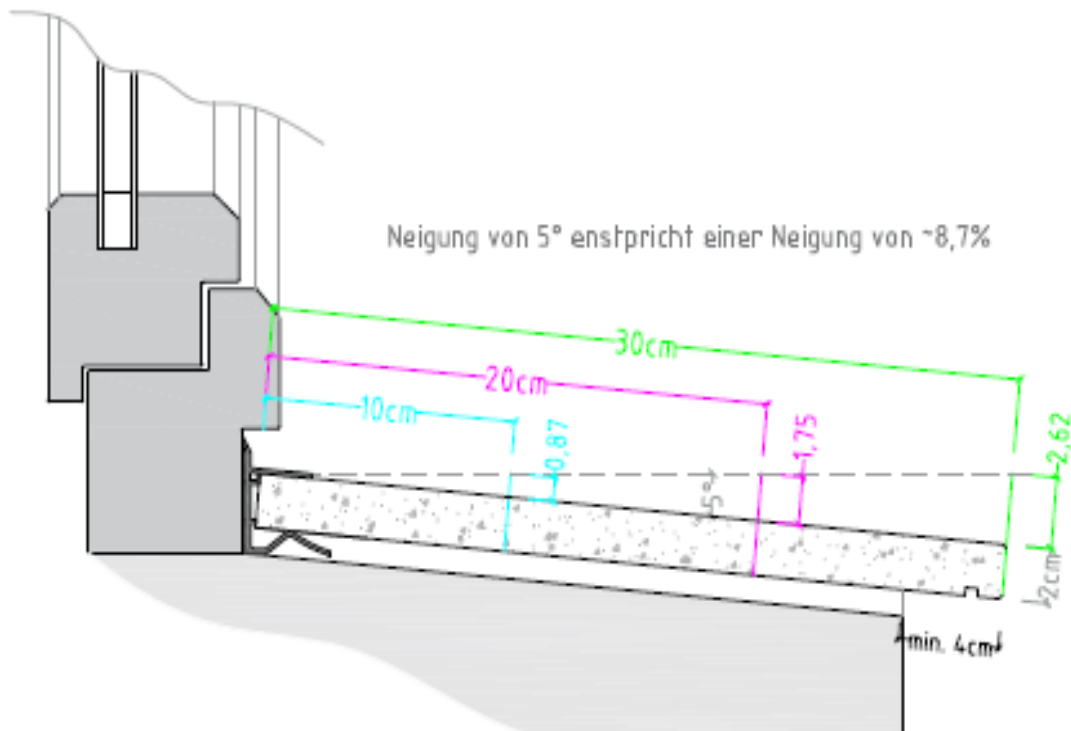

Die Neigung der Fensterbank ist nach vorne mit einem Mindestgefälle von 5 Grad auszuführen. Der Fensterbankvorsprung bzw. die vordere Abkantung sollte mindestens 40 mm vor dem fertiggestellten Fassadensystem liegen. Verwendete Dichtbänder müssen der Beanspruchungsklasse BG1 gemäß DIN 18542 entsprechen.